



Manual e Instruções para a resolução de  
problemas comuns nos equipamentos


**Videoprojector – Legendas - Parte  
Frontal , Superior , Posterior**

**PTE 2012/2013**

## Videoprojector - Parte Frontal / Superior / Posterior


EPSON EMP-1715 - Parte Frontal / Superior / Posterior

### Parte Frontal / Superior

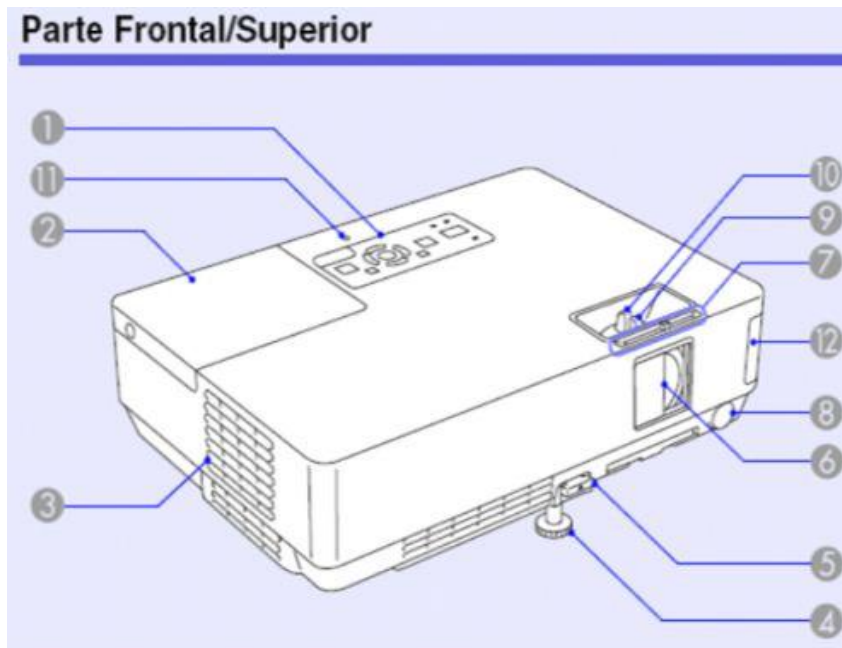

- 1 –Painel de Controlo
- 2 –Tampa da lente
- 3 –Abertura para saída de ar
- 4/5 –Pé frontal regulável / Alavanca de ajuste de pé
- 6 –Tampa deslizante A/V Mute
- 7 –Patilha da tampa deslizante A/V Mute
- 8 –Sensor do controlo remoto
- 9 / 10 – Anel de focagem / Anel de Zoom
- 11 – Indicador luminoso de acesso USB
- 12 – Unidade de Rede local sem fios

## Parte Posterior

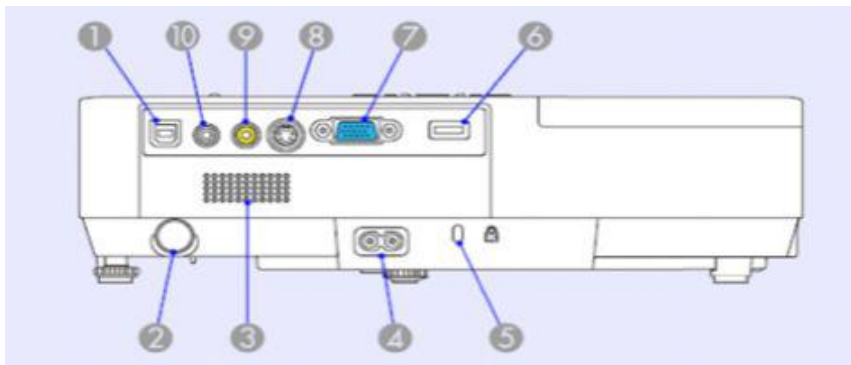

- 1 – Porta USB Tipo B
- 2 – Sensor de controlo remoto
- 3 – Altifalante
- 4 – Tomada de corrente
- 5 – Dispositivo de segurança
- 6 – Porta USB Tipo A
- 7 – Porta Computer
- 8 – Porta S-video
- 9 – Porta Video
- 10 – Porta Audio