



Manual e Instruções para a resolução de problemas comuns nos equipamentos


## **Videoprojector - Inverter imagem**

**PTE 2012/2013**

## Videoprojector - Inverter imagem

Caso seja necessário fazer *reset* aos *settings* do videoprojector este volta para modo de projeção *default* ou seja “**Projeção Frontal**”.

Para os projetores fixos no tecto será necessário premir o botão [A/V Mute] durante 5 segundos até à opção “Frontal/Tecto ficar seleccionada”

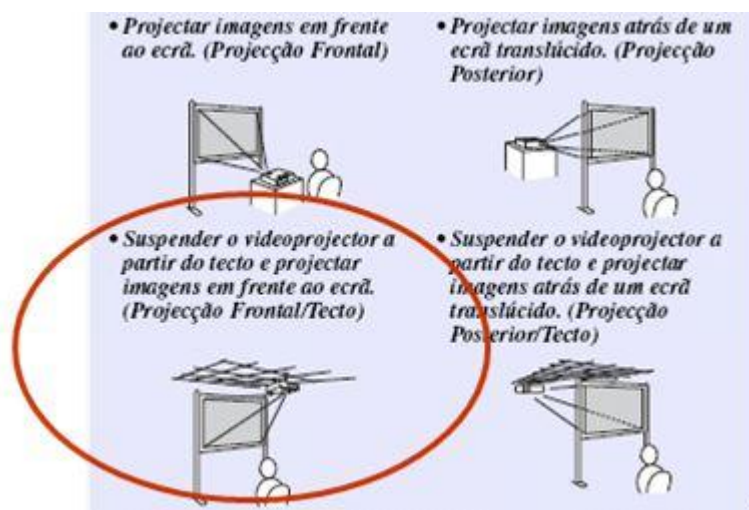

- Tem de utilizar um suporte para montagem no tecto opcional quando suspender o videoprojector a partir do tecto. 📖 Pág.64
- Pode alterar a definição da seguinte forma se mantiver pressionado o botão [A/V Mute] do controlo remoto durante cerca de cinco segundos.  
"Frontal" ↔ "Frontal/Tecto"  
"Posterior" ↔ "Posterior/Tecto" 📖 Pág.35
- Quando selecciona "Frontal/Tecto" ou "Posterior/Tecto", não pode desligar imediatamente o cabo de corrente pois o arrefecimento é efectuado depois de desligar o videoprojector. 📖 Pág.35